

# BIENVENIDO A TU NETBOX



**¡ES HORA DE CONFIGURARLO!**

# PASO 1

## CONECTA TU NETBOX

- Conecta tu NETBOX a la corriente eléctrica.
- Conecta el cable HDMI de tu NETBOX a la TV.
- Ten a la mano el nombre del módem (WiFi) al que se conectará tu NETBOX, así como la contraseña de la red.

**Es importante que tu TV cuente con entrada HDMI, de lo contrario deberás adquirir por separado un convertidor de puerto.**

# PASO 2

## CONFIGURA TU NETBOX

**TE RECOMENDAMOS CONFIGURAR TU NETBOX A TRAVÉS DE UN DISPOSITIVO MÓVIL ANDROID. ES MÁS FÁCIL Y RÁPIDO.**

### Tengo dispositivo móvil Android

- Es indispensable que tu dispositivo móvil Android esté conectado a la misma red WiFi que ocuparás para tu netbox.

Bienvenido/a

Español (Estados Unidos)

English (United States)

Rусский

Français (France)

Afrikaans

Azərbaycan dilid

**NETBOX**

a. Selecciona “Español”.

¿Tienes un teléfono o una tablet Android?

Utiliza un dispositivo Android (teléfono, tablet u otro dispositivo) para configurar la televisión con solo hacer algunos clics.

Sí

No

**NETBOX**

b. En caso de tener un dispositivo móvil Android, selecciona “Sí”.

Configurar la TV con Android

1. Abre la aplicación con la etiqueta “Google” en el teléfono

Google app viene preinstalada en el teléfono Android. Puedes encontrarla en la lista de aplicaciones del teléfono




O IR A CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR

SIGUIENTE

c. Sigue las instrucciones en tu pantalla y selecciona la opción “SIGUIENTE” para configurar automáticamente tu TV por medio del sistema operativo Android.

Configurar la TV con Android

Verificar código en el dispositivo

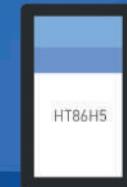

d. Coloca el código de vinculación que aparecerá en la pantalla de tu TV en tu dispositivo móvil Android. ¡Listo! Tu configuración habrá concluido.

# NO tengo dispositivo móvil Android

Bienvenido/a

Español (Estados Unidos)

English (United States)

Pyccий

Français (France)

Afrikaans

Azərbaycan dil

**NETBOX**

a. Selecciona “Español”.

¿Tienes un teléfono o una tablet Android?

Utiliza un dispositivo Android (teléfono, tablet u otro dispositivo) para configurar la televisión con solo hacer algunos clics.

Si


No

**NETBOX**

b. En caso de no tener un dispositivo móvil Android, selecciona “No”.

Seleccionar red Wi-Fi

Conectar a través de WPS

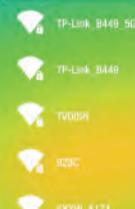

**NETBOX**

c. Selecciona la red e introduce la contraseña del WiFi y quedará listo.

Actualización  
UIW4030DNM-1.6-PEARLA...

Actualización UIW4030DNM-1.6-PEARLA-B-1.0.4

0%

**NETBOX**

d. En caso de que tu NETBOX necesite actualizarse, lo hará automáticamente.

- Si no tienes un dispositivo móvil Android, te recomendamos configurar tu NETBOX con una cuenta de Google para que puedas descargar juegos y aplicaciones desde Google Play.

Google

Acceder a tu cuenta

Te damos la bienvenida al nuevo dispositivo Android TV con la tecnología de Google. Android TV te permite obtener apps de Play Store y transmitir contenido desde tu celular a la TV.

Cuando accedas a Google, obtendrás recomendaciones personalizadas en la pantalla principal. Además, YouTube, Google Play y otras apps que instalas de Play Store obtendrán actualizaciones automáticas con las funciones más recientes.



Utiliza el teléfono o el computador portátil

Utilizar la contraseña

Omitir

Google

Ingresá la contraseña de tu cuenta:

marioivan.jimenez28@gmail.com

.....

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ←  
q w e r t y u i o p @  
a s d f g h j k l ñ &  
z x c v b n m , . - ?  
=/# ↑ ↓ ← →

SIGUIENTE

a. Selecciona el botón “UTILIZAR CONTRASEÑA”.

b. Accede a tu cuenta de Google (Ingresá correo y contraseña). En caso de que no cuentes con una, te invitamos a generarla en: <https://accounts.google.com/>

Google

Ya casi...

El administrador de tu cuenta requiere otro paso de acceso para una mayor seguridad.


Continuar

Atrás

c. Da clic en “CONTINUAR” para obtener una configuración con mayor seguridad. ¡Listo! Completaste tu configuración a través de una cuenta de Google.

# PASO 3

## INGRESA A TU NETBOX

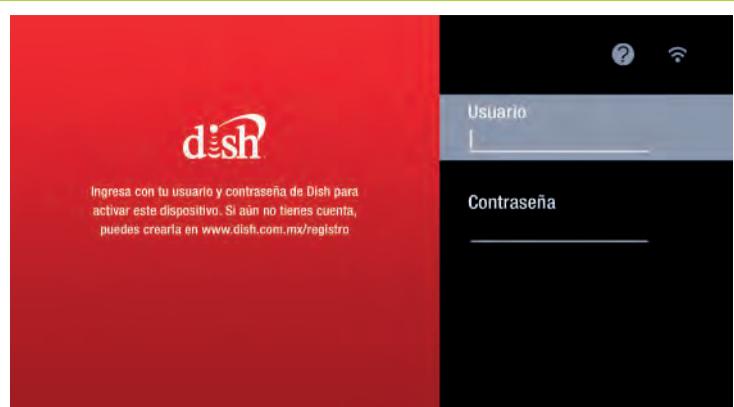

a. Ingresa tu usuario y contraseña de Mi Dish o Dish Móvil.

### ¿No tienes cuenta?


Ingresa al siguiente enlace para recuperar tu usuario y contraseña:  
[dish.com.mx/registro](http://dish.com.mx/registro)

### ¿Tienes cuenta, pero no la recuerdas?


Ingresa al siguiente enlace para recuperar tu usuario y contraseña:  
[dish.com.mx/recupera](http://dish.com.mx/recupera)

# PASO 4


## DESCARGA TUS APPS

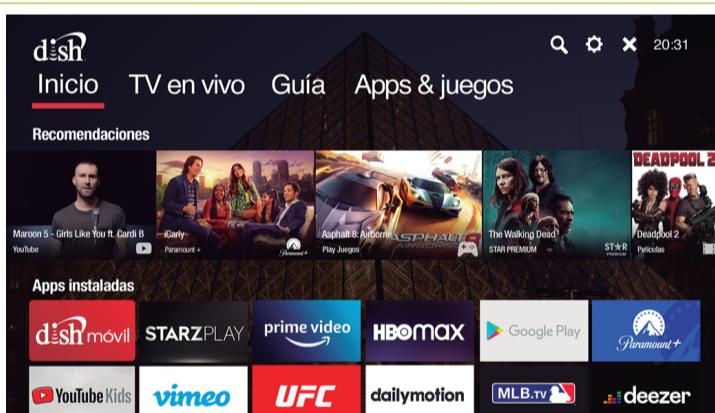

a. Entra a la sección Apps & juegos del menú principal.

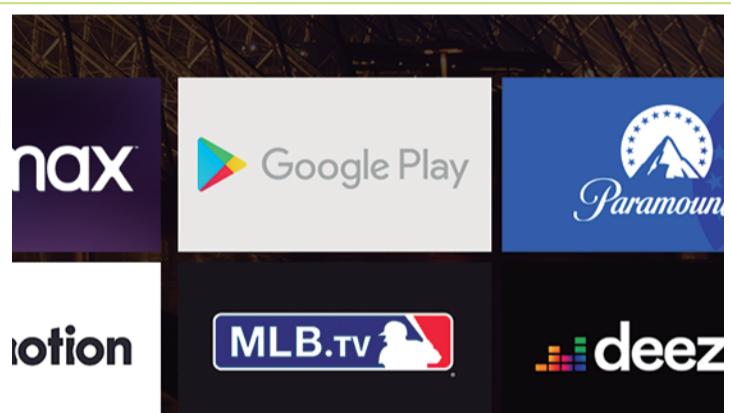

b. Da clic en el botón de Google Play para acceder a la tienda online.

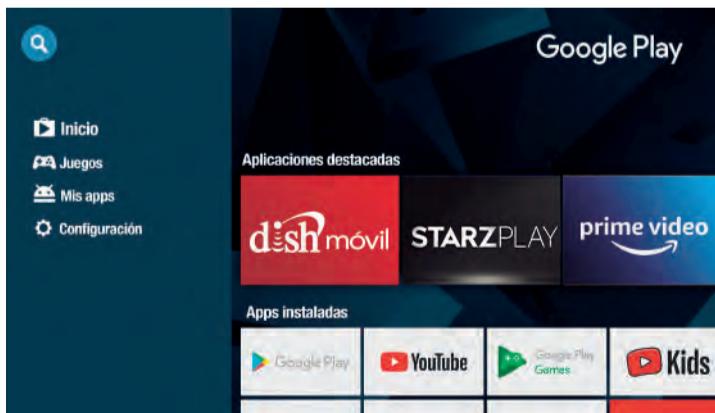

c. En Google Play elige tus aplicaciones. Hay opciones de video, audio y juegos.



d. Da clic e instala las aplicaciones en tu NETBOX.

## ¡FELICIDADES!

Ahora estás listo para disfrutar de todo el contenido que tu NETBOX tiene para ti.